

● 高所作業車の選定



07

車両
(高所作業車含む)

場程の選定には・・・

作業場所の高さが 15m の場合、最大地上高 15m のものを選びがちです。しかしながら、15m 付近での作業範囲図を比べると、作業半径がほとんどありません。このような場合、1 ランク上の最大地上高が 21m のものを選択すれば、作業高さ 15m 付近の作業半径は約 9m もあり、車軸を移動せずに自由に作業を行うことができます。

機種を選定には・・・

- 広い作業範囲が必要な工事には・・・



直伸式・屈伸式タイプ

高所を移動しながら連続した作業が必要な配管・ガス系統の点検・塗装作業、作業位置の下に障害物がある場所での工事、また道路や歩道をまたいでの工事には、高所での作業範囲の広い直伸式タイプを選定します。

- 軒先や障害物の多い場所で大量の資材や作業員を搭載して工事をするには・・・

重荷重式タイプ

大量の資材や工具類を積み込んで加工しながら作業したいが、障害物が多く、目標地点に近づけないような現場では、重荷重式タイプが機動力を発揮します。

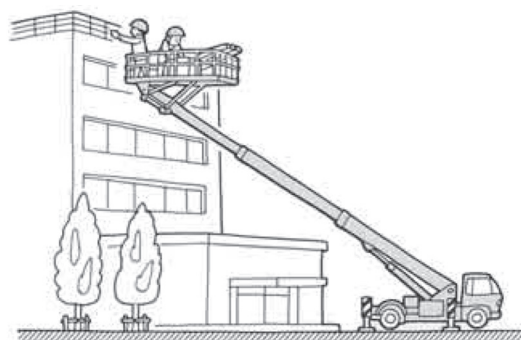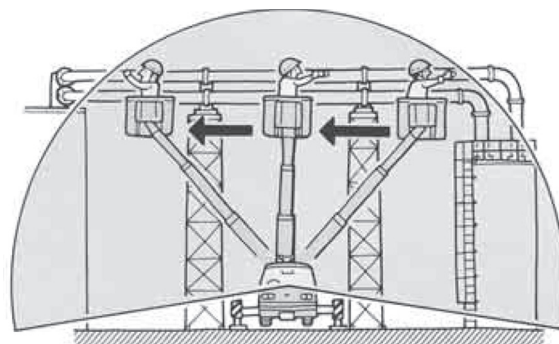

油圧シヨベル

アタッチメント類

ブルドーザ・運搬機

道路機械

コンプレッサ・エアーツール

発電機・溶接機

車両
(高所作業車含む)

小型機械・工具類

環境保全機器

ハウストイレ・備品

足場仮設

レンタルガイド

● 高所作業車 作業上の注意点

